


# СБОРЩИК ЗАКАЗОВ САМОХОДНЫЙ XILIN CBD30Q

- ПАСПОРТ
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

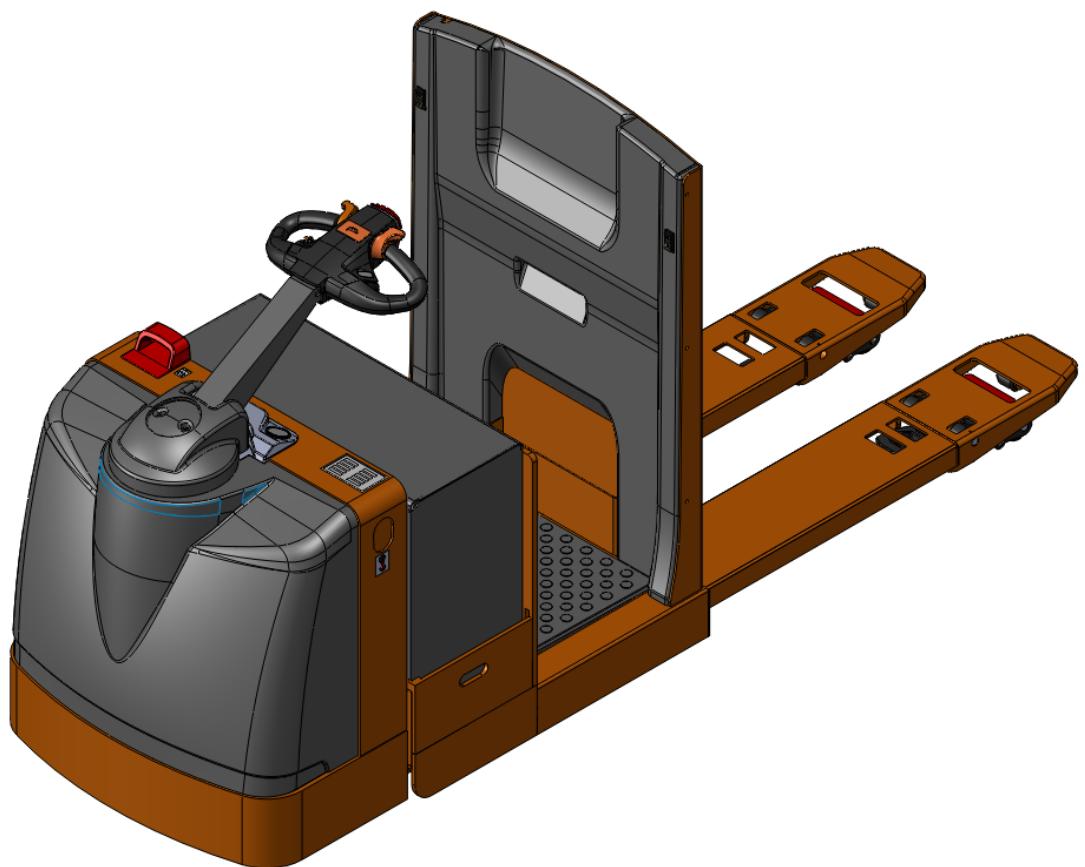

**xillin**

# **Оглавление**

<b>1. Описание и работа.....</b>	<b>4</b>
1.1 Назначение изделия .....	4
1.2 Основные характеристики.....	6
<b>2. Использование по назначению.....</b>	<b>11</b>
2.1 Порядок установки, подготовка и работа .....	11
2.2 Использование, обслуживание и зарядка аккумулятора.....	15
2.3 Техническое обслуживание.....	23
2.4 Хранение, перевозка и погрузка сборщика заказов .....	36
2.5 Меры предосторожности .....	37
<b>3. Гарантийные обязательства .....</b>	<b>39</b>

**ВНИМАНИЕ!** Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

#### Сфера использования сборщика заказов CBD30Q

Сборщик заказов CBD30Q предназначен для наземного перемещения и транспортировки грузов. Должен использоваться в строгом соответствии с положениями инструкции по эксплуатации. Эксплуатация и техническое обслуживание сборщика заказов для любых других целей, которые не согласуются с положениями инструкции по эксплуатации, может привести к травмам и поломкам оборудования или иному ущербу. Перегруз и раскачивание крупногабаритного груза не допускается. Максимально возможный вес груза указан на информационной табличке изделия (шильдике). Использование сборщика заказов в пожаро-взрывоопасной среде, а также при наличии в воздухе кислотных (щелочных) паров и большого количества пыли не допускается.

#### **Обязанности и ответственность пользователя оборудования:**

"пользователь оборудования" Означает физическое или юридическое лицо, которое непосредственно использует тележку для выполнения определенных задач. Также пользователем оборудования можно считать лицо, ответственное за ее техническое состояние и назначающий других лиц, для ее непосредственной эксплуатации. При аренде, лизинге и других особых обстоятельствах, "пользователь оборудования" представляет условия контракта между владельцем оборудования и пользователем. Пользователь оборудования должен убедиться, что вилочный погрузчик используется только для указанного использования, и своевременно устраняется все, что может угрожать жизни и здоровью самого пользователя или третьих лиц. Кроме того, сторона использования оборудования должна строго соблюдать правила предотвращения несчастных случаев, другие технические правила безопасности, и эксплуатации оборудования, технического обслуживания и философии обслуживания. Пользователь оборудования должен убедиться, что весь персонал, участвующий в эксплуатации оборудования, внимательно прочитал и полностью понял содержание руководства по эксплуатации.

Если вы не будете следовать инструкции по эксплуатации, гарантийные обязательства будут аннулированы. Все доработки, варианты использования (не описанные в данном руководстве), замена деталей на нестандартные, использование в неподходящих для этого условий выполняются на страх и риск собственника оборудования, производитель (дилер) не будет нести за это никакой ответственности.

#### **Установка аксессуаров:**

Установка любых аксессуаров и дополнений согласовывается с производителем в письменном виде.

# **1. Описание и работа**

## **1.1 Назначение изделия**

Сборщик заказов самоходный CBD30Q используются для транспортировки грузов на поддонах, широко используются на фабриках, в магазинах, на складах и т.д. в разных сферах. Это оборудование для погрузочно-разгрузочных работ с материалом с небольшой высотой подъема, и оно может использоваться для транспортировки всех видов тяжелых грузов. Сборщик заказов для перемещения грузов на поддонах обеспечивает плавный безопасный подъем, прост в эксплуатации, качество его исполнения обеспечивает надежность в обращении.

Сборщик заказов разработан для транспортировки товаров на горизонтальных поверхностях. Подходящая температура окружающей среды: от +0°C до 40 °C. Высота над уровнем моря – не более 1000 м.

Запрещается использовать сборщик заказов в легковоспламеняющихся, взрывоопасной или агрессивной среде, запрещены контакты с кислотами и щелочами.

Инструкции по правильному использованию и применению сборщика заказов поставляются вместе со сборщиком заказов. Инструкции являются частью настоящего руководства по эксплуатации и должны соблюдаться. Национальные инструкции применяются в полном объеме.

Сборщик заказов, описанный в настоящем руководстве для оператора, является промышленным погружочным средством, разработанным для транспортировки грузов.

Сборщик заказов серии CBD работает от аккумуляторной батареи и приводится в движение электромотором. Этот вид сборщика заказов перемещается с помощью зубчатой передачи.

Сборщик заказов должен использоваться, управляться и обслуживаться в соответствии с представленными инструкциями. Любой другой тип использования вне области применения может привести к травмам для персонала, повреждению сборщика заказов или имущества. В частности, избегайте перегрузки сборщика заказов или погрузки только с одной стороны. Табличка с рабочими параметрами, прикрепленная к сборщику заказов, или схема загрузки является обязательной для определения максимальной нагрузки. Сборщик заказов не должен использоваться в областях с риском пожаров или взрывов, или в областях с высоким риском коррозии или чрезмерной запыленности.

## **Ответственность владельца**

В целях настоящего руководства для оператора, «владелец» определяется как любое физическое или юридическое лицо, которое использует промышленную тележку самостоятельно или от имени другого лица. В особых случаях (например, аренда), владелец считается лицом, которое, в соответствии с существующими договорными соглашениями между владельцем и пользователем промышленной сборщика заказов, несет ответственность за режимы эксплуатации.

Владелец должен гарантировать, что сборщик заказов используется только в целях, для которых она предназначается, и что опасность для жизни и здоровья

пользователя и третьих лиц исключена. Кроме того, инструкции по технике безопасности, правила по технике безопасности и инструкции по эксплуатации, обслуживанию и ремонту должны быть соблюдены. Владелец должен гарантировать, что все пользователи сборщика заказов внимательно изучили настоящее руководство для оператора.

Несоблюдение руководства для оператора аннулирует гарантию. То же применяется, если клиент или третьи лица производят неподходящую работу с использованием сборщика заказов без разрешения отдела обслуживания клиентов производителя.

### **Вспомогательное оборудование**

Монтаж или установка дополнительного оборудования, которое влияет или дополняет производительность сборщика заказов, осуществляется с письменного разрешения производителя. В некоторых случаях требуется одобрение местных органов управления. Однако одобрение местных органов управления не является разрешением от производителя.

## 1.2 Основные характеристики

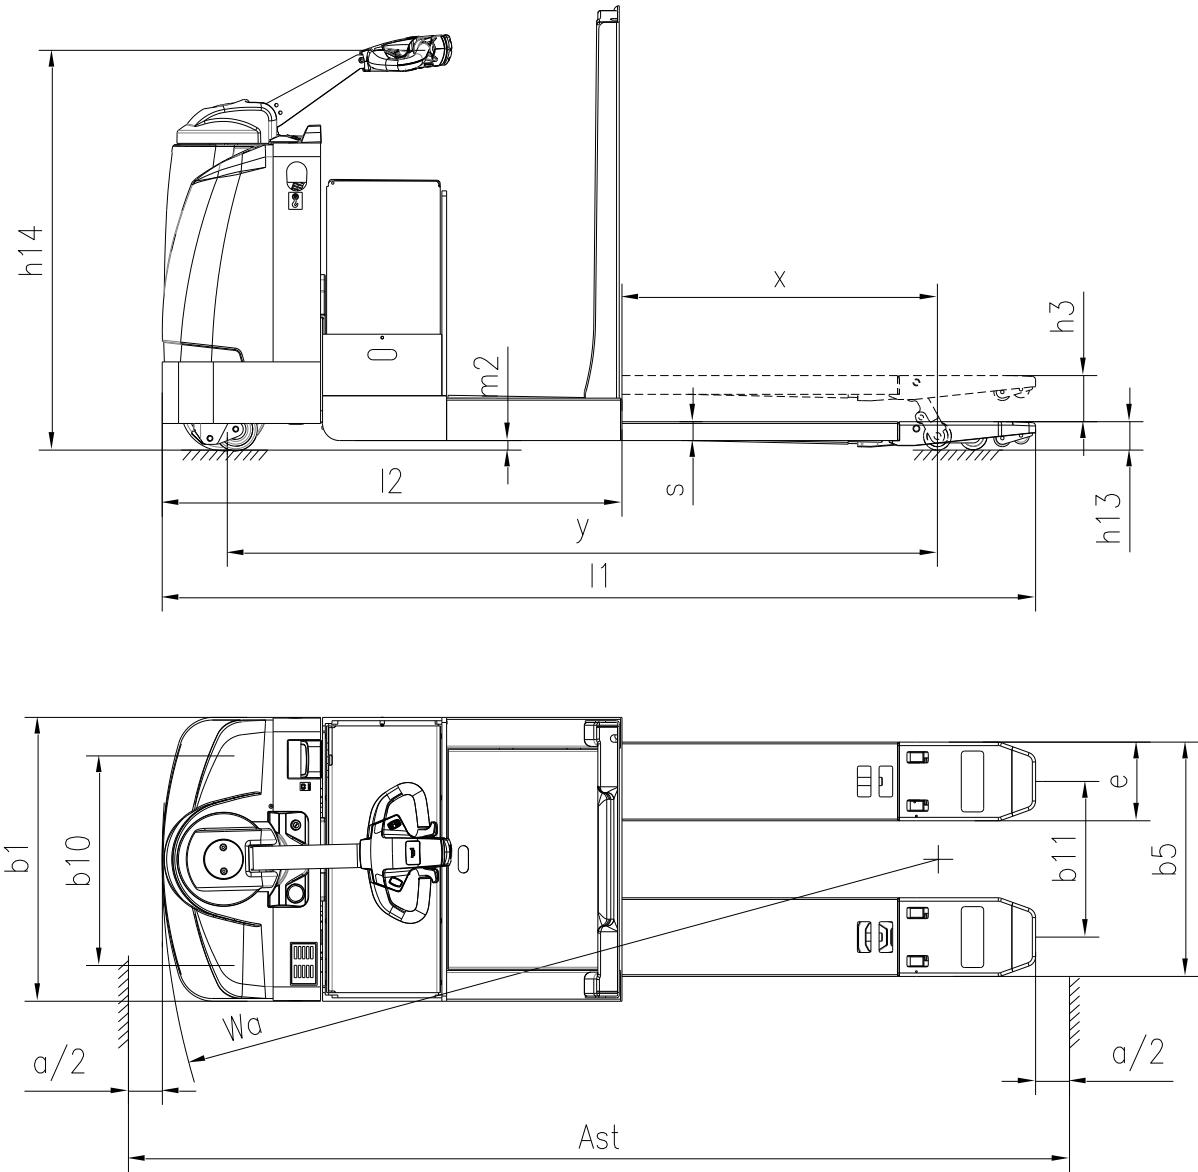


Рис.1

Производитель (сокращенно)		Ningbo ruyi	Ningbo ruyi	Ningbo ruyi
Модель		CBD30Q	CBD30Q	CBD30Q-Li-ion
Артикул		1023641	1025931	1023642
Тип привода		с приводом от электродвигателя	с приводом от электродвигателя	с приводом от электродвигателя
Тип управления		Стоя в кузове	Стоя в кузове	Стоя в кузове
Номинальная нагрузка	Q(Кг)	3000	3000	3000
Расстояние до центра нагрузки	с(мм)	600	600	600
Передний свес	х(мм)	933	933	933
Расстояние между колесных баз	У(мм)	2115	3335	2115
Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом	Кг	1190/2710	1190/2710	1190/2710
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки	Кг	660/490	760/340	660/240
Колеса		полиуретан	полиуретан	полиуретан
Размер колеса, переднее		φ250×80	φ250×80	φ250×80
Размер колеса, заднее		φ82×173	φ82×173	φ82×173
Дополнительное колесо (размерность)		φ127×57	φ127×57	φ127×57
Кол-во колес, переднее/заднее (x = ведущее колесо)		1X+2/2	1X+2/2	1X+2/2
Колесная база, перед	b <sub>10</sub> (мм)	620	620	620
Колесная база, задняя	b <sub>11</sub> (мм)	455	455	455
Высота подъема	h <sub>3</sub> (мм)	135	135	135
Мин. /макс. высота рукоятки управления, в положении движения	h <sub>14</sub> (мм)	1070/1370	1070/1370	1070/1370
Высота подхвата	h <sub>13</sub> (мм)	82	82	82
Общая длина	l(мм)	2570	3790	2570
Длина до торца вил	h(мм)	1350	1350	1350
Габаритная ширина кузова погрузчика	b <sub>1</sub> (мм)	823	823	823
Размер вил	S/e/l(мм)	55x230x1220	55x230x2440	55x230x1220
Габаритная ширина вил	b <sub>5</sub> (мм)	685	685	685
Расстояние между колесной базой и землей	m <sub>2</sub> (мм)	27	27	27
Ширина прохода, с поддоном 1000x1200 в поперечном направлении	A <sub>st</sub> (мм)	2790	4 010	2790
Ширина прохода, с поддоном 800x1200 в продольном направлении	A <sub>st</sub> (мм)	2790	4 010	2790
Радиус поворота	W <sub>a</sub> (мм)	2290	3510	2290
Скорость движения, груженый/без груза	Км/ч	8/8.5	8/8.5	8/8.5
Скорость подъема, груженый/без груза	м/с	0,025/0,035	0,025/0,035	0,025/0,035
Скорость спуска, груженый/без груза	м/с	0,03/0,03	0,03/0,03	0,03/0,03
Проходимость, груженый/без груза	%	6/8	6/8	6/8
Макс. проходимость, груженый/без груза	%	8/20	8/20	8/20
Ходовой тормоз		Электромагнитный	Электромагнитный	Электромагнитный
Мощность приводного двигателя	кВт	2.2	2.2	2.2
Мощность двигателя подъема	кВт	1.5	1.5	1.5
Напряжение батареи/номинальная емкость	В/Ач	24/560	24/560	24/400
Уровень шума на уровне уха оператора, согласно DIN12053	Дб(А)	70	70	70
Эксплуатационный вес, с аккумулятором	кг	1150	1200	1100

No.	CBD30Q	Наименование
1	●	рукоятка управления
2	●	выключатель аварийного отключения питания
3	●	Прибор индикации заряда
4	●	электрический блок управления
5	●	элемент привода
6	●	электрический замок
7	●	кнопка подъема
8	●	Ящик для инструмента и личных вещей
9	●	аккумуляторная батарея
10	●	гидравлический усилитель
11	●	рулевой гидроусилитель
12	●	платформа оператора
13	○	сигнальная лампа
14	○	встроенное зарядное устройство

●= стандартная комплектация      ○= дополнительная опция

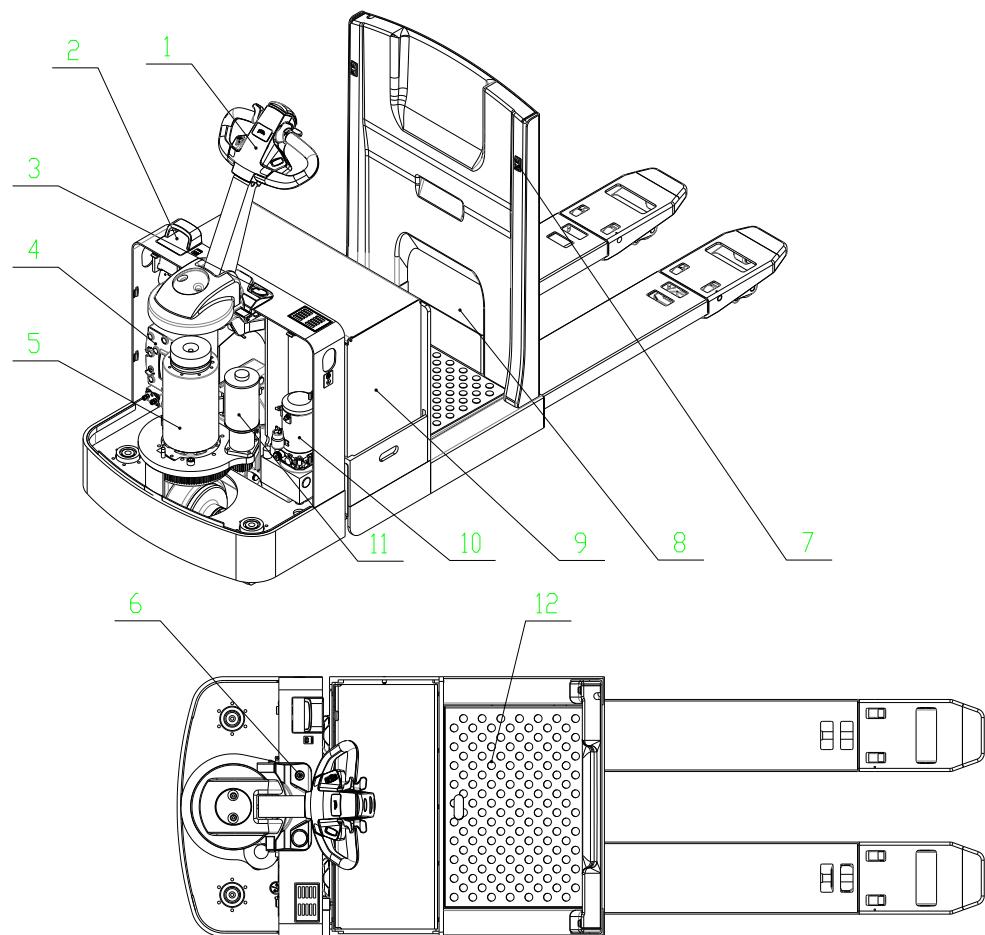


Рис.2

## **Индикатор заряда аккумулятора**

Этот прибор представляет собой сочетание индикатора заряда аккумулятора и ЖК индикатора часов, с десятисегментным цветным ЖК индикатором заряда аккумулятора (5 красных сегментов, 3 желтых сегмента и 2 красных светодиода).

Когда аккумулятор разряжается на 70% емкости, мигание одной красной лампы сигнализирует о "Емкости аккумулятора". Когда аккумулятор разряжается на 80% емкости, мигание двух красных ламп сигнализирует об "Истощении заряда аккумулятора".

После отключения внешнего источника питания внутренний накопитель памяти обычно может хранить информацию 10 лет.

Срок службы для мониторинга этого прибора составляет 99999,9 часов, записанных на ЖК дисплеях.

Счетчик часов сбрасывается автоматически и продолжает отсчитывать и отображать время. ЖК счетчик часов начнет работать только при подключении к аккумулятору. Этот инструмент очень надежен в крайне неблагоприятных условиях.

## **Система рулевого управления**

Система рулевого управления в основном состоит из ручки управления, вала рулевого устройства и плавающих опорных подшипников. Система используется для изменения направления движения сборщика заказов

## **Тормозная система**

Сборщик заказов CBD оборудован электромагнитным тормозом. При отпускании педали акселератора электромагнитный разрядник отключается, и начинается торможение. При отпусканнии акселератора во время движения сборщика заказов контроллер сначала выполняет электрическое торможение. Этот тип тормоза осуществляет рекуперативное торможение и может преобразовывать энергию движения в электрическую энергию, которая может быть использована для зарядки аккумулятора. Когда сборщик заказов остановлен, электромагнитный разрядник отключится, и снова включится торможение. Этот тип электромагнитного тормоза не только продлевает срок службы аккумуляторной батареи и разрядника, но также снижает износ тормозной колодки.



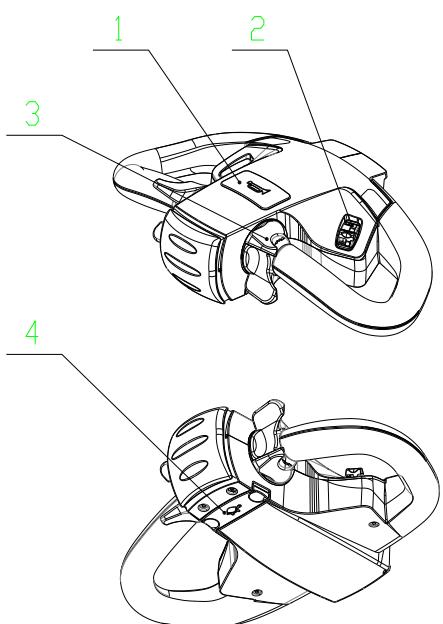


Рис.3

1. Звуковой сигнал
2. Кнопка подъема-опускания вил
3. Акселератор
4. Кнопка «черепашьего хода»

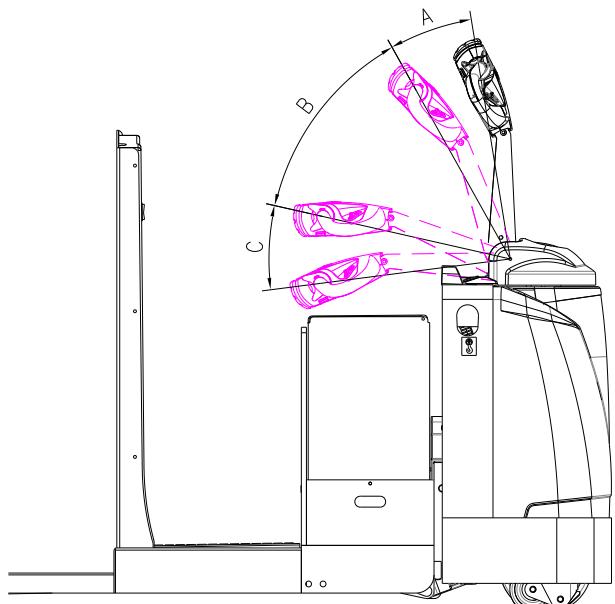


Рис.4

### Рычаг управления

**Кнопка звукового сигнала (1):** При нажатии на эту кнопку включится звуковой сигнал сборщика заказов.

**Кнопка подъема-опускания (2)-** операция подъема и опускания. Нажмите кнопку опускания вил - вилы опустятся. Пока нажата кнопка подъема, вилы будут подниматься.

**Ручка акселератора (3):** Она используется для управления направлением движения и скоростью сборщика заказов. Перед началом эксплуатации сборщика заказов, сначала поверните ручку управления в область В, показанную выше. Когда ручка находится в области А или С, сборщик заказов отключен и стоит на тормозе. В это время сборщик заказов не может двигаться. Когда ручка управления находится в области В, а ручка ускорения повернута в выбранном направлении, сборщик заказов будет двигаться в этом направлении. Сборщик заказов будет ускоряться по мере вращения ручки. При повороте ручки акселератора в другом направлении погрузчик будет двигаться в этом направлении. Аналогично, сборщик заказов будет ускоряться по мере вращения ручки.

**Кнопка «черепашьего хода» (4):** Когда эта кнопка нажата, сборщик заказов будет двигаться с очень низкой скоростью. Эта кнопка применяется для работы на особенно узких участках или при необходимости точно разместить тележку.

**Кнопка аварийного реверса:** когда рукоятка управления находится в области В, при нажатии кнопки аварийной остановки, сборщик заказов сразу начнет движение в противоположном направлении от оператора. Это защитный выключатель, который может предотвратить сдавливание оператора в непредвиденных условиях.

**Электрический замок:** используется для управления включением и выключением основного электропитания сборщика заказов. Ключ от электрического замка должен храниться у водителя сборщика заказов или специально назначенного сотрудника. Обязательно отключайте основной источник питания, когда сходите со сборщика заказов, и забирайте ключ электрического замка, чтобы не допустить несчастного случая из-за действий, выполняемых другими людьми.

**Главный выключатель аккумулятора:** для управления аварийным отключением питания опустите грибовидную головку, когда питание отключено. Вытащите грибовидную головку, когда питание включено. Если ваш сборщик заказов вышел из-под контроля, нажмите грибовидную головку, чтобы отключить питание.

**Провод для подключения зарядного устройства** является аксессуаром сборщика заказов. Вставьте один конец в розетку, которая соединена с электрической сетью, а другой - в боковое гнездо зарядного устройства.

**Площадка для пользователя и ограждение:** Режим работы этого сборщика заказов - стоя. В нормальных условиях площадка для пользователя и ограждение должны быть открыты перед началом движения сборщика заказов. Во время работы сборщика заказов водитель должен стоять на площадке. Если рабочая зона относительно узкая, площадку и ограждение можно убрать. Тогда максимальная скорость движения не должна превышать 4 км/ч.

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Порядок установки, подготовка и работа

#### Предупреждение

#### 1. Нормы безопасности

Перед эксплуатацией сборщика заказов обратите внимание на следующие пункты:

1. Данное оборудование может использоваться только в помещении с твердым ровным полом. Эксплуатация в воспламеняющейся, взрывоопасной среде или коррозионной среде, такой как кислота или щелочь, строго запрещена.

2. Только водители, прошедшие официальное обучение или получившие разрешение, могут быть допущены к управлению грузовиком.

3. Перед началом работы внимательно прочтайте данную инструкцию, чтобы освоить и понять принципы работы оборудования; перед каждым использованием

проверяйте состояние сборщика заказов. Запрещается использовать неисправное оборудование; также запрещается ремонт необученными лицами.

4. Перегрузка запрещена.

5. Что касается перевозки и эксплуатации грузов, центр тяжести груза должен находиться в зоне действия двух вил. Запрещается перевозить сыпучие грузы и неустойчивые (грузы в еврокубах, цистернах, бочках и т.д.)

6. Сборщик заказов должен двигаться очень медленно, когда вилы входят или выходят из поддона.

7. Категорически запрещается нажимать на кнопку подъема или опускания во время движения. Не переключайте кнопки подъема и опускания быстро или часто, так как быстрое и частое поднятие или опускание приведет к повреждению погрузчика и груза.

8. Не загружайте тяжелые грузы на вилы быстро, не допускайте динамических нагрузок.

9. Не кладите груз на погрузчик на длительное время !

10. Категорически запрещается делать резкий поворот на узком проходе. При повороте замедляйте движение, чтобы обеспечить безопасность персонала и грузов.

11. Опускайте вилы в нижнее положение, когда погрузчик не используется.

12. Категорически запрещается подставлять любую часть тела под тяжелые грузы и вилы.

13. Этот сборщик заказов подходит для использования на ровной земле или плоской платформе. Не оставляйте сборщик заказов на склоне в течение длительного времени.

14. Перегрузка запрещена. В противном случае произойдет занос колеса, что приведет к повреждению колеса и двигателя, а также к опасности для людей и грузов.

15. Запрещается использовать сборщик заказов при напряжении 20.4V.

16. Строго запрещено проводить зарядку, подключив вилку к сети переменного тока напрямую.

### **Осмотр перед работой**

В целях обеспечения безопасности при эксплуатации и хорошего состояния электрической сборщика заказов перед его эксплуатацией необходимо полностью проверить его.

При возникновении проблем свяжитесь со Службой Сервиса компании, у которой приобрели оборудование.

	№	Проверяемый объект	Объем проверки
Тормозная система	1	Ручка управления	При повороте ручки управления, когда ручка переключается между областями А и В, возникает шум тормозов.

	№	Проверяемый объект	Объем проверки
	2	Зазор тормозных колодок	Зазор тормозных колодок должен составлять 0,2 - 0,8 мм.
Рулевая система	3	Ручка управления	Жесткость и гибкость при повороте.
	4	Маслопровод	Наличие утечки.
	5	Гидравлическое масло	Соответствующее количество масла.
	6	Гидравлический цилиндр	Есть ли утечка масла.
	7	Штифты, винты и все крепежи	Проверьте все крепежные элементы колес погрузчика, то есть штифты или винты, ослаблены или нет.
Колеса	8	Статус износа	Сравните список параметров, замените колесо, когда его диаметр уменьшится на 5%.
	9	Зарядка	Проверьте состояние отображения емкости аккумулятора.
Аккумулятор	10	Электролит	Уровень раствора и плотность электролита.
	11	Зарядный кабель	Зарядный кабель и розетка должны быть прочными.
	12	Звуковой сигнал	Нажмите кнопку звукового сигнала, чтобы проверить, работает ли звуковой сигнал.
Измерительный прибор	13	Функция	Включите переключатель электрического замка, чтобы проверить отображение прибора.
Другое	14	Рама сборщика заказов, и т.д.	Наличие повреждений. Наличие трещин.
	15	Функция	Проверьте, нормальны ли подъем, опускание, движение вперед и назад и аварийный задний ход погрузчика, и есть ли какие-либо ненормальные шумы.
Тормозная система	1	Ручка управления	При повороте ручки управления, когда ручка переключается между областями А и В, возникает шум тормозов.

## **Никогда не используйте неисправный сборщик заказов!**

### **Работа**

• Запуск и движение- Сойдите с платформы для оператора и откройте ограждение, чтобы повернуть выключатель электрического замка в положение ВКЛ. Когда ручка управления повернута в область В, а ручка акселератора вращается медленно, погрузчик будет ускоряться плавно. Чем больше повернута ручка акселератора, тем быстрее движется погрузчик.

**▪ При разгрузке или перемещении грузов никогда не поворачивайте ручку акселератора быстро, чтобы резко ускорить работу сборщика заказов.**

- Если рабочая зона относительно узкая во время работы, площадку для пользователя и ограждение можно убрать. Тогда максимальная скорость движения не должна превышать **4 км/ч**.

Поворот - Водитель стоит на платформе сборщика заказов в правильном положении и спиной к вилам. Когда сборщик заказов движется вперед, при повороте рукоятки управления по часовой стрелке сборщик заказов поворачивается по часовой стрелке. При вращении ручки управления против часовой стрелки сборщик заказов поворачивается против часовой стрелки.

Приводной механизм сборщика заказов установлен сзади. Из-за этого отличия от обычных транспортных средств при развороте задняя часть погрузчика поворачивает относительно быстро. По этой причине во избежание столкновения с другими предметами, расположенными рядом с задней частью сборщика заказов, двигайтесь или поворачивайте медленно.

- Торможение - отпустите ручку акселератора, после чего можно осуществить торможение сборщика заказов.

- При перевозке груза необходимо соблюдать следующую процедуру:

- 1) Снизьте скорость при приближении к зоне погрузке;

- 2) Проверьте состояние безопасности вокруг зоны укладки;

- 3) Отрегулируйте положение сборщика заказов, поместив его перед местом, где находится груз;

- 4) Медленно запустите вилы и вставьте вилы в нижнюю часть груза как можно глубже.

- 5) Нажмите кнопку подъема, поднимите вилы на расстояние более 40 мм между дном поддона и землей;

- 6) Запустите тележку и доставьте груз до места назначения. Нажмите кнопку опускания и положите груз на землю, чтобы вилы полностью выдвинулись из нижней части поддона. Затем медленно сдайте назад;

Перед эксплуатацией сборщика заказов проверьте следующее: Убедитесь, что грузы не падают и не повреждаются в зоне погрузки.

Убедитесь в отсутствии грузов или предметов, препятствующих безопасности.

- Парковка - Припаркуйте тележку в установленном месте. Никогда не паркуйте тележку на склоне.

Убедитесь, что следующие пункты выполнены, прежде чем покинуть тележку:

- 1) Опустите вилку в самое нижнее положение естественным путем.

- 2) Поверните рулевое колесо в среднее положение.

- 3) Выключите ключевой выключатель

- 4) Очистите погрузчик - При очистке электрической системы используйте сжатый воздух, а не воду.

- Зарядка - Сделайте запись о зарядке. Что касается метода зарядки, обратитесь к разделу Использование, обслуживание и зарядка аккумулятора.

В местах зарядки запрещается пользоваться открытым огнем, в противном случае может произойти взрыв или пожар.

- После работы необходимо вытереть грязь с сборщика заказов. Кроме того, должна быть проведена следующая проверка:

1) Сохраняйте видимость всех графических контекстных меток, таких как предупреждающие знаки, табличка с фамилией и доска уведомлений. Эти знаки могут в некоторой мере инструктировать и предупреждать оператора.

2) Ситуация с деформацией,искажением, повреждением или поломкой.

3) При необходимости добавьте смазочное масло и смазку.

4) Замените неисправные компоненты.

#### **Права и обязанности оператора:**

• К работе с вышкой допускаются лишь имеющие разрешение и проинструктированные работники старше 18 лет, продемонстрировавшие владельцу или его представителю свои навыки работы и обращения с вышкой и назначенные последним в качестве оператора.

• Оператор отвечает за соблюдение аварийно-профилактических мероприятий и правил безопасности, описанных в данной инструкции по эксплуатации.

• Оператор должен быть ознакомлен с руководством по эксплуатации, и оно должно быть доступно для него в любой момент.

• Оператор должен немедленно сообщать управляющему о любых поломках вышки и о любых дефектах.

#### **Период обкатки**

• Рекомендуется управлять тележкой в условиях легкой нагрузки на первой стадии работы для получения максимальной отдачи. В частности, соблюдайте требования, представленные ниже, пока сборщик заказов находится на стадии 100 часов работы.

• - Не допускайте чрезмерной зарядки нового аккумулятора на ранних стадиях работы. Выполняйте зарядку, когда остается менее 20%.

• - Выполняйте определенные мероприятия по профилактическому техобслуживанию аккуратно и в полном объеме.

• - Избегайте внезапной остановки.

• - Замена масла и смазки рекомендуется в более ранний срок, чем указано.

• - Ограничьте нагрузку до 70~80% от номинальной нагрузки.

## **2.2 Использование, обслуживание и зарядка аккумулятора**

Стандартная конфигурация - внешнее зарядное устройство, а встроенное зарядное устройство предоставляется как дополнительная опция.

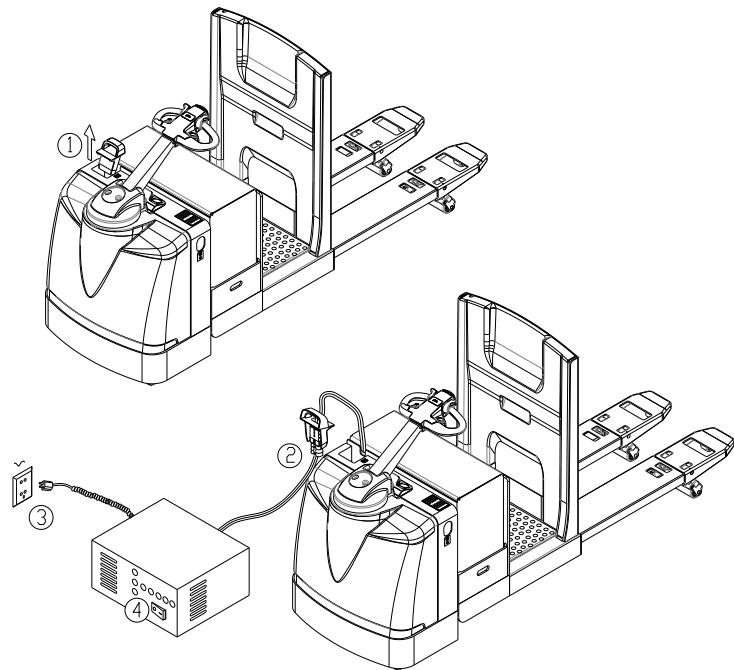


Рис.5

**Способы зарядки для внешнего зарядного устройства (рисунок 5):**

- вытяните зарядное гнездо;
- подключите зарядный штекер аккумулятора и зарядного устройства;
- вставьте разъем аккумулятора в двухфазный источник питания переменного тока;
- включите переключатель питания.

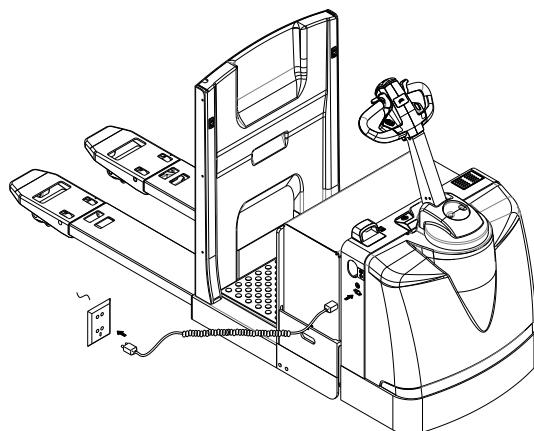


Рис.6

**Способы зарядки для встроенного зарядного устройства (рисунок 6):**

- откройте крышку аккумуляторного отсека, если у сборщика заказов есть автомобильное зарядное устройство
- вставьте один разъем провода зарядного устройства в отверстие для гнезда зарядки.

- Подключите другой разъем к двухфазному источнику питания переменного тока.
- Во время зарядки в аккумуляторном отсеке собирается водород. По этой причине зарядку надо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Во избежание взрыва и пожара запрещается использование открытого огня.

### **Первая зарядка**

Первоначальная зарядка должна быть произведена для новой батареи, т.е. при первой зарядке:

- Очистите поверхность аккумулятора перед первоначальной зарядкой
- затем проверьте на наличие повреждений, чтобы обеспечить надежное соединение.
- Откройте крышку для стравливания газа.
- Когда зарядное оборудование сможет нормально работать, налейте сернокислотный электролит плотностью  $1,260 \pm 0,005$  ( $25^{\circ}\text{C}$ ) и температурой ниже  $30^{\circ}\text{C}$  в аккумулятор. Уровень электролита должен быть на 15-25 мм выше защитного щита. Для того чтобы уменьшить повышение температуры, вызванное химической реакцией электролита, и позволить электролиту полностью проникнуть в поры полярных пластин и перегородок, батареи следует размещать еще на 3-4 часа, не превышая 8 часов. Первоначальная зарядка может проводиться только тогда, когда температура электролита падает ниже  $35^{\circ}\text{C}$ . (При необходимости батареи могут быть помещены в холодную воду для снижения температуры). Если после заливки электролита уровень электролита снижается, следует добавить электролит.
- Сернокислотный электролит готовят из аккумуляторной серной кислоты, соответствующей государственному стандарту GB4554-84, и дистиллированной воды. Никогда не используйте промышленную серную кислоту и проточную воду. Стандартная температура ( $25^{\circ}\text{C}$ ) и плотность раствора электролита могут быть преобразованы следующим образом:

$$D25 = Dt + 0,0007(t - 25), \text{ где}$$

D25: плотность раствора электролита при  $25^{\circ}\text{C}$

Dt: фактическая плотность раствора электролита при  $t^{\circ}\text{C}$ .

t: температура раствора электролита при проверке плотности.

- Высушите электролит, пролитый на поверхность аккумулятора. Подключите положительный и отрицательный полюсы батареи к источникам постоянного тока (зарядному устройству) соответственно, а затем включите питание с током 30А (ток первой ступени). После того, как зарядное напряжение достигнет 28,8 В ( $12 \times 2,4$  В = 28,8 В), переключитесь на ток 15 А второй ступени для непрерывного заряда. При зарядке температура электролита никогда не должна превышать  $45^{\circ}\text{C}$ . Когда температура поднимется почти до  $45^{\circ}\text{C}$ , уменьшите ток вдвое или временно прекратите зарядку. После снижения температуры электролита ниже  $35^{\circ}\text{C}$  продолжайте зарядку. Однако время зарядки должно быть увеличено соответствующим образом.

- Признаки полного заряда: Когда напряжение во время зарядки второй ступени достигает 31,2 В ( $12 \times 2,6 \text{ В} = 31,2 \text{ В}$ ), изменение напряжения не превышает 0,005 (В). Плотность электролитического раствора достигает  $1,280 \pm 0,005$  ( $25^\circ\text{C}$ ), никаких явных изменений через 2 часа нет, активно появляются пузырьки воздуха, можно считать, что батареи полностью заряжены. Зарядная мощность в 4-5 раз превышает номинальную, время зарядки - около 70 часов.

- Для точного контроля содержания серной кислоты в электролите плотность электролита в аккумуляторах следует проверять в течение последнего периода зарядки. Если есть несоответствие, отрегулируйте дистиллированной водой или серной кислотой с плотностью 1,40. Плотность раствора электролита и поверхность жидкости должны быть отрегулированы до установленного значения в течение двух часов в состоянии зарядки.

- После того, как начальная зарядка завершена, поверхность аккумулятора необходимо очистить. Закройте крышку, после чего аккумулятором можно пользоваться.

### **Использование и обслуживание**

- Чтобы гарантировать срок службы, используемые аккумуляторы должны быть полностью заряжены. Недостаточно заряженные батареи не должны использоваться. В процессе использования следует обратить пристальное внимание на степень разряда. Перегрузка запрещена - напряжение снижается до 1,7В на аккумулятор (когда общее напряжение уменьшается до  $1,7\text{В} \times 12 = 20,4\text{В}$ ). Когда плотность электролитического раствора снижается до 1,17, разрядка должна быть прекращена, и зарядка должна быть проведена сразу. Аккумуляторы не должны находиться в режиме ожидания в течение длительного периода времени. Дополнительная зарядка, часто проводимая в процессе использования, называется общей зарядкой.

- Общий заряд: Ток первой ступени общего заряда составляет 30А, а тока второй ступени - 15А. Способ зарядки такой же, как и при первоначальной зарядке. Заряженная емкость составляет 130-140% от разряженного объема, а время зарядки составляет около 12 часов.

- При нормальном использовании следует избегать перезарядки аккумуляторов, но перезарядка должна проводиться для аккумуляторов должным образом в следующей ситуации (балансная зарядка)

- 1) "Отстающие" аккумуляторы - аккумуляторы с напряжением ниже, чем у других аккумуляторов в процессе разрядки, и те, которые подвергались ремонту. (Когда выполняется балансная зарядка, положительный и отрицательный полюсы "отстающего" аккумулятора должны быть соответственно соединены с положительным и отрицательным концами зарядного устройства, источника питания постоянного тока и заряд должен проводиться независимо).

- 2) Балансная зарядка должна проводиться для аккумуляторов при нормальном использовании каждые 2-3 месяца.

- 3) Балансная зарядка должна проводиться для аккумуляторов, которые не использовались в течение длительного периода времени перед использованием.

- Уравнивающий заряд:

1) Зарядка током силой 4 А.

2) Когда напряжение заряда достигает 31,2 В ( $12 \times 2,6$  В = 31,2 В), и в электролите появляются пузырьки газа, ток необходимо уменьшить на 50% (2 А) и продолжать зарядку.

3) Когда аккумуляторы полностью заряжаются, прекратите зарядку на 0,5 часа и заряжайте при 1 А еще час.

4) Остановите зарядку еще на 0,5 часа и заряжайте при 1 А еще час.

5) Повторяйте в соответствии с пунктом d, пока после включения зарядного устройства в аккумуляторах не будет образовываться большое количество пузырьков газа.

### **Хранение**

Аккумуляторная батарея должна храниться в чистом, сухом и вентилируемом складе при температуре от 5 до 40 °С.

Срок хранения - 2 года. Хранение осуществляется в течение срока хранения в соответствии со следующими требованиями:

- Избегайте прямых солнечных лучей. Расстояние от источника тепла должно быть не менее 2м.
- Избегать контакта с какими-либо вредными веществами. Металлические примеси не должны попадать внутрь аккумулятора.
- Не допускается инверсия, механическое столкновение или большой вес.
- Хранение с электролитом запрещено. В особых случаях, когда необходимо хранение с электролитом, плотность и уровень раствора электролита должны быть отрегулированы до указанного значения. По истечении одного месяца срока хранения взимается дополнительная плата по методу обычной оплаты.

### **Эксплуатация электролита**

• Проверка плотности - Денсиметр всасывающего типа должен использоваться для проверки плотности. Во время работы избегайте проливания электролита и применяйте защитные приспособления.

• Операция помимо проверки - Проконсультируйтесь с профессиональным персоналом, особенно при добавлении электролита (разбавленная серная кислота).

• Утечка электролита - Что касается утечки электролита, вызванной наклоном и повреждением аккумуляторной батареи, необходимо немедленно предпринять экстренные меры (см. Экстренные меры).

### **Эксплуатация аккумуляторных батарей на последнем этапе их службы**

• Эксплуатация аккумуляторных батарей на последнем этапе их службы - Когда срок службы аккумуляторной батареи истекает, электролит в одном аккумуляторе очень быстро заканчивается. По этой причине дистиллированная вода должна дополняться каждый день.

• Обращение с использованными аккумуляторами - Что касается использованных аккумуляторов, слейте электролит и разберите аккумулятор. Можно обсудить, подлежит ли переработке использованный аккумулятор, с

изготовителем аккумулятора. Отработанный электролит можно утилизировать в соответствии с местными правилами и положениями.

### **Экстренные меры.**

- Электролит пролит на кожу: промыть большим количеством воды.
- Электролит попал в глаза: промыть большим количеством воды, а затем обратиться за помощью к врачу-специалисту.
- Электролит пролит на одежду: сразу же снимите одежду, вымойте ее водой, а затем промойте слабощелочным мыльным раствором.
- Утечка электролита: в случае утечки электролита нейтрализуйте его известью, концентрированным/не концентрированным раствором углекислой соды, а затем промойте большим количеством воды.

### **Зарядное устройство.**

Если используемое зарядное устройство является полностью автоматическим. Оно должно соответствовать следующим 2 требованиям:

- Выходное напряжение зарядного устройства: 24 В
- Выходной ток зарядного устройства: 30 А (для свинцово-кислотных акб)

Если используемое вами зарядное устройство является полуавтоматическим или настраивается вручную, зарядите аккумуляторную батарею в соответствии с требованиями использования и обслуживания, упомянутыми во втором совете.

### **Эксплуатацию батареи производить в соответствии с правилами эксплуатации аккумуляторных батарей:**

- Не реже 2-х раз в месяц проверять крепление батареи в гнезде, надежность контактов батареи и клемм электропроводки, чистоту контакта;
- Следить за уровнем электролита, не допускать его понижения за минимальную отметку. В случае необходимости долить дистиллированной воды до отметки MAX; Следить за чистотой отверстий газообмена (несоблюдение этих пунктов может повлечь взрыв батареи!) Данный пункт не распространяется на **гелевых и Li-ion АКБ**, на крышках которых указана отметка «DON NOT OPEN» и/или нет рисок на боковой части MAX/MIN –что означает уровень электролита, высокий/низкий, данный аккумулятор считается необслуживаемым.
- Следить за чистотой и отсутствием влаги (льда) на поверхности аккумулятора;
- При длительных перерывах в эксплуатации (свыше одного месяца) необходимо подзаряжать батарею до уровня, соответствующего 100% зарядке.
- Следить за исправностью работы бортовой сети электрического сборщика заказов и его элементов.
- При обнаружении неисправности в работе бортсети, при выходе рабочих параметров аккумулятора за границы предельно допустимых, а также в случаях возникновения сомнений у пользователя в исправности батареи обращаться к специалисту с целью поиска и устранения причин неисправности. Если установлено, что причина отказа произошла по вине изготовителя или продавца, батарею заменят на новую.

- Эксплуатация батарей на электрических сборщиках заказов допускается только при исправном электрооборудовании и напряжении зарядки для батарей 13,4 В (максимально допустимое – 14,4 В при 20° С), токе утечки (не >15 мА). Превышение максимально допустимого значения напряжения приводит к интенсивному «выкипанию» воды и повреждению батареи (снижается мощность и срок службы батареи).
- При 100% заряженности АКБ зарядное напряжение на клеммах АКБ должно быть не выше максимально допустимого значения 14,4 В, без нагрузки и не ниже 10,2 В с нагрузкой.
- В гелевых аккумуляторных батареях между пластинами находятся стекловолоконные маты, пропитанные специальным электролитом. Батареи полностью герметичны, поэтому их вскрывать категорически запрещено, т.к. приводит к разрушению батареи.
- Необходимо содержать в чистоте крышку АКБ и регулярно удалять грязь. Постоянно проверять надежность крепления АКБ и плотность контакта наконечников проводов.
- Перед продолжительным отсутствием работы сборщика заказов (более 1 месяца) отсоедините АКБ, полностью зарядите ее и храните в сухом прохладном месте при температуре от 0°С до +25°С.
- Не допускайте хранение АКБ в разряженном состоянии, особенно при минусовых температурах. Это приведет к замерзанию электролита: при замерзании электролита разрушается активная масса пластин и корпус АКБ.
- Не допускайте глубокого разряда АКБ (ниже 10 В).
- Температура батареи перед зарядом должна быть в пределах от +15°С до +25°С. Если измерить температуру нечем, а батарея хранилась при более низкой температуре, то перед включение на заряд необходимо выдержать ее при комнатной температуре не менее 10 часов. Рекомендуемое напряжение заряда 13,4 В, максимально допустимое – 14,4 В при 20°С, при силе тока (А) равной 1/10 его емкости. Цикл заряда не должен превышать 12 часов и не менее 8 часов.
- При зарядке АКБ выделяется газ, создает опасность взрыва. Не пользуйтесь открытым пламенем и не курите вблизи АКБ, не допускается искрение контактов, не замыкайте клеммы АКБ различным инструментом.
- Перед зарядкой АКБ клеммы не снимать.
- АКБ должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддерживанием зарядного напряжения.

## **ВНИМАНИЕ!**

- Во время зарядки аккумулятор выделяет взрывоопасный газ (водород). Убедитесь, что зона, где происходит зарядка, хорошо проветривается. Не накрывайте тележку во время зарядки.
- Перед зарядкой припаркуйте тележку согласно установленным правилам.
- Удостоверьтесь, что все провода не повреждены и не изношены. Если выявлена проблема, немедленно замените кабель.

- Клеммы должны быть чистыми и сухими.
  - Не тяните зарядное устройство за провод, когда извлекаете зарядное устройство из розетки или из аккумулятора.
  - Перед зарядкой отключите источник питания. Не используйте тележку во время зарядки.
  - Напряжение сети зарядного устройства 220 ~110В, ток 5-8А. Используйте подходящую сеть питания. Не перегружайте сеть.
    - В случае повреждения или износа зарядного устройства, замените его. Проверьте, чтобы клеммы и провода не были повреждены и изношены. При необходимости, замените.
    - Не используйте зарядное устройство рядом с воспламеняющимися жидкостями (бензин или краска), а также их с растворами и другими легко возгораемыми веществами.
    - Зарядное устройство должно быть сухим. Не подвергайте его воздействию воды, дождя и других жидкостей.
      - Все кабели и соединения должны быть закреплены.
      - Не накрывайте зарядное устройство и не блокируйте его вентиляционное отверстие во избежание перегрева.
      - Внутри АКБ находится электролит (раствор кислоты), поэтому при работе с АКБ используйте защитные очки и перчатки.
        - При попадании электролита на открытые участки тела, немедленно промойте их проточной водой и обработайте их раствором соды. При появлении зуда или покраснения немедленно обратитесь к врачу.
        - Не допускайте полной разрядки аккумулятора.
        - Не допускается ввод в эксплуатацию и обслуживание аккумулятора лицом, не прошедшим специальной подготовки и не имеющим допуска к данному виду работ.
      - Зарядные устройства постоянного тока нельзя применять для подзарядки аккумуляторных батарей.
      - Не допускайте к АКБ детей.
- ВНИМАНИЕ!** Если имеются ниже перечисленные неисправности, не используйте зарядное устройство:
- Слабый контакт вилки зарядного устройства.
  - Вилка или провод нагреваются.
  - Вилка, провод или розетка повреждены.
  - Зарядное устройство с неисправностями, указанными выше, могут вызвать пожар или стать причиной травмы сотрудника.

### **Утилизация аккумуляторов**

Вышедшая из строя батарея подлежит обязательной сдаче в пункт приема отработанных аккумуляторов для последующей утилизации.

### **Замена аккумуляторной батареи (см. рисунок 7)**

Вес аккумуляторной батареи составляет около 240 кг, и процедура замены аккумуляторной батареи заключается в следующем:

- Откройте боковую дверцу аккумуляторной батареи и снимите ее.
- Вытяните разъем разъема аккумуляторной батареи из погрузчика.
- Поверните ручку механизма блокировки аккумулятора, чтобы ослабить аккумулятор.
- Извлеките аккумуляторную батарею сбоку и отведите аккумуляторную батарею на специальном устройстве или с помощью подъемника.
- Способ установки аккумуляторной батареи обратно в батарейный блок противоположен описанным выше процедурам.

Аккуратно обращайтесь с аккумулятором во время подъема и транспортировки аккумулятора. В противном случае это приведет к повреждению аккумулятора или опасности для человеческого организма.

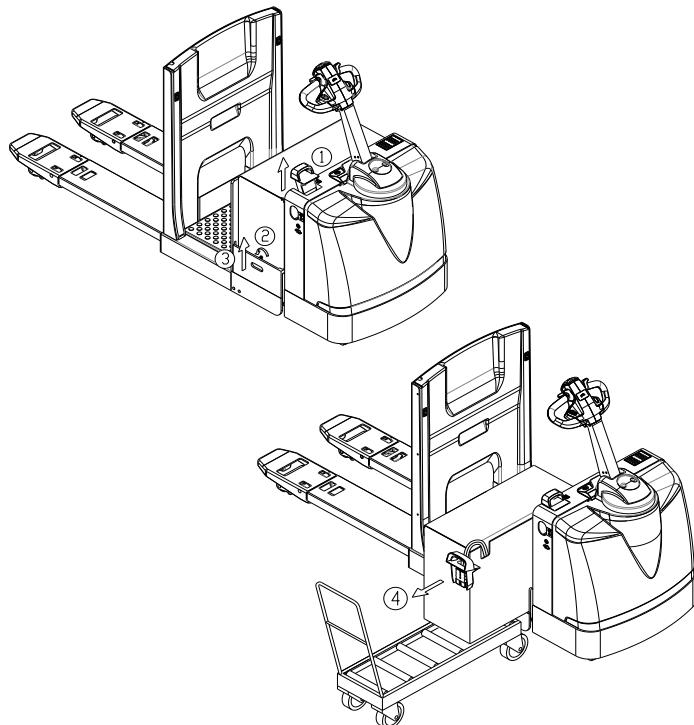


Рис.7

## **Требования пользователя к бортовой литий-ионной аккумуляторной системе**

Этот мануал обычно применяется при использовании, обслуживании и любых других операциях, происходящих с li-ion аккумуляторами (система вспомогательных бортовых литий-ионных аккумуляторов) как при накоплении, хранении электроэнергии, так и в составе технически сложного оборудования.

### **1. Требования к операторам**

(1) Люди, которые могут использовать, обслуживать и предпринимать какие-либо действия с li-ion аккумуляторами на всех электрических накопительных и логистических транспортных средствах (далее именуются операторами).

(2) Все операторы могут использовать литий-ионные батареи только после прохождения профессионального обучения, приобретения определенных знаний о литий-ионных батареях и получения сертификатов в соответствующих отделах. См законодательство своей страны.

## **2. Правила техники безопасности**

(1) Эти знаки, показанные ниже, могут быть найдены либо на ящиках литий-ионных аккумуляторов, либо на транспортных средствах, в которые они устанавливаются с учетом требований безопасности аккумуляторов, а также операторов. Все операции должны происходить под их руководством.

(2) Предупреждение о высоком напряжении:

Этот знак указывает на возможную опасность поражения электрическим током. Все электромонтажные работы на оборудовании должны выполняться только квалифицированными профессиональными рабочими. Несанкционированная разборка запрещена.

### **Знак коррозионного риска:**

Это означает, что необходимо уделять внимание защите изделия, когда в процессе производства присутствуют небезопасные факторы (пары щелочей и кислот, влага, пыль и т.д.)



### **Знак водонепроницаемости и влажности:**

Указывает на защиту изделия от дождя, воды и влажности.



### **Знак запрета огня:**

Это означает, что огонь запрещен вблизи изделия, когда он включен и работает.



### **Не ступай знак:**

Это означает, что на оборудование нельзя наступать.

(3) Использование транспортных средств с литиево-ионными аккумуляторами должно осуществляться в соответствии с требованиями к температуре, влажности и окружающей среде, указанными в инструкциях к транспортному средству. Техническое обслуживание и разборка литиевых аккумуляторов должны выполняться, когда корпус аккумулятора чистый и без посторонних предметов особенно металлических инструментов, и в воздуховоде нет загрязнений и взвеси абразивных частиц.

(4) Операторам запрещается допускать короткое замыкание при подключении и проверке литиевых батарей, в противном случае система будет серьезно повреждена, а находящиеся по близости люди могут получить травмы.

(5) Литий-ионные аккумуляторы следует хранить вдали от источников тепла, огня и избегать попадания прямых солнечных лучей. Литий-ионные батареи нельзя помещать в жидкость (например, воду, растворитель) или в среду с высокой влажностью, чтобы избежать повреждений, вызванных утечкой или коротким замыканием.

(6) Установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание литиевых батарей в дождливую и снежную погоду должны выполняться в помещении, чтобы предотвратить короткое замыкание, вызванное попаданием дождевой воды в

систему литий-ионных батарей.

(7) Из-за протокола связи между управлением литиевыми батареями и транспортными средствами запрещено заменять литиевые батареи с одинаковым напряжением и емкостью на разных транспортных средствах без разрешения завода производителя.

(8) Запрещается смешивать литий-ионные аккумуляторы с другими аккумуляторами в одном оборудовании. Перед установкой аккумулятора в оборудование, убедитесь в их совместимости и полном соответствии модели аккумулятора и модели оборудования.

(9) Ящики литий-ионных аккумуляторов следует транспортировать и перемещать строго в соответствии с правилами без каких-либо нестандартных (неуместных) операций, таких как буксировка, поднятие и удары ногами, волочение, бросание и т.д., которые могут вызвать механические воздействия на аккумуляторы. Такие воздействия, как падение, удары и нажатия могут повредить аккумулятор. Наличие механических повреждений на корпусе (следы вскрытия, сорванные шлицы болтовых соединений, сорванные пломбы, вмятины, царапины и т.д.) аннулируют гарантийные обязательства. Категорически запрещается переделывать, переворачивать и заменять корпуса литиевых батарей.

(10) Необходимо обеспечить правильное соединение и нормальную работу системы управления литиевой батареей, независимо от того, заряжается она или разряжается, а также обеспечивать нормальную связь между системой управления литиевой батареей и системой транспортного средства.

(11) Литий-ионные аккумуляторы запрещается прикасаться и размещать вместе с предметами, которые могут вызвать короткое замыкание. Запрещается приближаться к литий-ионным аккумуляторам острым предметам и работникам в одежде и аксессуарах из металла.

(12) Периодически проверяйте информацию о литиевых батареях, отображаемую автомобильными счетчиками. Если есть какие-либо проблемы, не открывайте и не эксплуатируйте батарейный отсек самостоятельно. Немедленно свяжитесь с соответствующим техническим персоналом для получения дальнейших указаний.

(13) Несанкционированная разборка, повреждение и установка компонентов литиевой батареи строго запрещены. Запрещается разбирать литиевые батареи или группы литиевых батарей без разрешения во избежание опасности. Непрофессиональным работникам запрещается заменять интерфейс передачи данных и интерфейс сбора напряжения системы управления литиевой батареей, чтобы предотвратить повреждение компонентов системы коротким замыканием и даже вызвать пожар. В целях безопасности необходимо соблюдать предупреждающие знаки.

(14) Если операторы обнаружат любую из следующих ситуаций или у них возникнут какие-либо опасения по поводу безопасности продукта, сначала выключите транспортное средство и примите меры, такие как отключение источника питания, чтобы обеспечить безопасность как операторов, так и

транспортного средства, затем немедленно свяжитесь с соответствующим персоналом для дальнейшего руководства. Предлагаются следующие решения:

- При появлении признаков перегрева, задымления, искрения обратитесь к соответствующим специалистам для экстренного ремонта; повреждение аккумуляторной батареи (например, разрыв), утечка батареи; корпус аккумуляторной системы и шнур питания находятся в воде.
- При обнаружении разрывов или повреждений шнура питания, вилки, удлинителя, защитного устройства обратитесь к соответствующим техническим специалистам для проведения капитального ремонта; или при столкновении с проблемами, которые не угрожают личной безопасности или безопасности транспортных средств, например, когда транспортное средство не работает нормально.

### **3. Требования к зарядке литий-ионных аккумуляторов**

(1) Диапазон температур зарядки 0-50 °C. Литий-ионные аккумуляторы нельзя заряжать при температуре ниже 0 °C, за исключением аккумуляторов с системой обогрева. Низкотемпературная зарядка вызовет выделение лития и повлияет на срок службы литий-ионных аккумуляторов.

(2) Место зарядки должно быть чистым и хорошо вентилируемым, а также вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов. Искры, огонь, ремонтно-монтажные, сварочные работы, в зоне зарядки строго запрещены.

(3) Операторам рекомендуется заряжать только с помощью штатного зарядного оборудования, поставляемого с оборудованием от производителя, чтобы максимально повысить безопасность литий-ионных аккумуляторов. Убедитесь, что вы правильно подключили положительный и отрицательный полюса, и никогда не выполняйте обратную зарядку либо обратное подключение.

(4) После того, как аккумулятор полностью зарядится, вовремя отключите зарядный кабель, чтобы избежать других проблем с безопасностью, таких как перезаряд и перегрев.

(5) Во время зарядки литиевых батарей может произойти непредвиденное прекращение зарядки. Например, если зарядное напряжение слишком высокое или зарядный ток слишком велик. Это явление определяется как «Аномальное прекращение зарядки». Когда это происходит, это может указывать на утечку или пробой литиевых батарей или отказ некоторых деталей. Перед возобновлением зарядки необходимо уведомить соответствующих технических специалистов для полной проверки, выяснения причин и их устранения.

### **4. Требования к разрядке литий-ионных аккумуляторов**

(1) Диапазон температуры нагнетания -20-60 °C.

(2) Когда неисправность литиевой батареи обнаруживается на дисплее во время запуска или эксплуатации транспортного средства, следует выяснить причину неисправности в соответствии с кодом на дисплее и графиком инструкций по транспортному средству, а технический персонал должен быть уведомлен о необходимости устранения неисправности.

(3) Перед обслуживанием или ремонтом необходимо убедиться, что литиевые

батареи заряжены не менее чем на 50%.

(4) Для предотвращения повреждений литиевых батарей, вызванных чрезмерной разрядкой, необходимо своевременно заряжать литиевые батареи, когда прибор показывает сигнал тревоги о низком заряде.

## **5. Требования по транспортировке и разгрузке**

(1) Когда литий-ионные аккумуляторы необходимо транспортировать, крайне необходимо надежно упаковать их.

(2) К наружным упаковкам должны быть прикреплены знак защиты от дождя и влажности, знак вверх, знак бережного и бережного обращения. В случае повреждения упаковки, батарейные отсеки необходимо поднять вверх согласно знаку.

(3) Если литиевые батареи смещаются или выдавливаются из упаковки во время транспортировки, необходимо тщательно их проверить, чтобы убедиться, что литиевые батареи не повреждены или не деформированы. В случае появления дыма или искр немедленно отойдите подальше от места происшествия и уведомите профессиональных технических специалистов.

## **6. Требования к хранению**

(1) Хранить литиевые батареи следует в чистых и вентилируемых помещениях с температурой окружающей среды от -10 до 35 °C (рекомендуемая температура хранения от 0 до 25 °C). Аккумуляторы длительного хранения (более 3 месяцев) следует размещать в среде с температурой  $25 \pm 3$  °C и относительной влажностью 65 ( $\pm 20\%$ ).

(2) Следует избегать контакта литиевой батареи с агрессивными химикатами или газами, чтобы предотвратить коррозию литиевой батареи или ее соединительных частей, влияющую на внешний вид и срок службы батареи.

(3) Храните литиевые батареи вдали от огня и источников тепла, при этом держите батареи сухими.

(4) Хранение требует теплоизоляции, водонепроницаемости и пыленепроницаемости. Убедитесь, что защитная крышка над корпусом литиевой батареи плотно закреплена без дефектов и повреждений. Батарейный отсек должен быть покрыт изоляционным материалом и загерметизирован, если на нем нет уплотнительной крышки.

(5) При хранении литиевых батарей заряд должен быть выше 30%. Во избежание чрезмерной разрядки при длительном хранении (более 3 месяцев) аккумуляторы следует заряжать регулярно, поддерживая уровень заряда 50% -80%.

(6) Для долгосрочной стоянки транспортных средств необходимо один раз в месяц проводить проверку заряда. После проверки убедитесь, что заряд составляет от 50% до 80%. Зарядите его до необходимой суммы, если заряда недостаточно.

(7) Литиевые батареи, которые длительное время простоявают, требуют периодической активации заряда-разряда и стандартного цикла заряда-разряда один раз в месяц.

## **2.3 Техническое обслуживание**

Всесторонняя проверка сборщика заказов поможет избежать неисправностей и обеспечить срок службы. Часы, указанные в процедурах технического обслуживания, основаны на случаях, когда сборщик заказов работает по 8 часов в день и 200 часов в месяц. В целях безопасности техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с процедурой технического обслуживания.

### **Меры предосторожности при техническом обслуживании:**

- Все ремонтные работы должны выполняться профессиональным персоналом.
  - Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж нашей компании, если вам нужно отрегулировать или заменить компоненты.
  - Компоненты для замены должны быть полностью произведены нашей компанией. При замене компонентов должны использоваться компоненты с теми же требованиями безопасности, что и в оригинальной конструкции.
  - Используемое смазочное масло и гидравлическое масло должны быть рекомендованы нашей компанией.
  - Места для технического обслуживания должны быть назначены и могут предоставлять другие услуги, такие как подъем и защитные средства, и т.д.
  - Места для технического обслуживания должны быть ровными и иметь хорошую вентиляцию.
  - Места для технического обслуживания должны быть оборудованы средствами пожаротушения.
    - Не курить.
    - Организовать работу по самозащите.
    - Вовремя протирайте разливы масла.
    - Перед добавлением смазочного масла очистите грязное масло или пыль на стыке с помощью кисти или ткани.
    - За исключением определенной ситуации, выключите ключ и выньте вилку из розетки.
      - При проведении технического обслуживания опустите кронштейны вилки до самой нижней точки.
      - При демонтаже масляной трубы высокого давления, на сборщике заказов не должно быть никаких грузов. Кроме того, вилы должны быть опущены в самое нижнее положение, таким образом, давление гидравлической системы может быть сброшено.
      - По причине наличия конденсаторов, которые накапливают небольшое количество электрической энергии в цепи, перед контактом с клеммой главной цепи сначала проведите разрядку.
      - Очистите электрическую секцию сжатым воздухом, никогда не промывайте водой.

- Когда сборщику заказов требуется техническое обслуживание на высокой позиции, для ремонтного и обслуживающего персонала должна быть обеспечена защита на высоте.

### **Проверка и техобслуживание перед началом эксплуатации нового погрузчика**

Чтобы следовать отраслевым нормам и обеспечить абсолютную безопасность для сборщика заказов при транспортировке, для нового заводского сборщика заказов возможно, что в аккумуляторе не будет электролита перед первым использованием (кроме продажи внутри страны).

Электролит аккумуляторной батареи готовится задолго до того, как сборщик заказов выезжает с завода, и перед первым использованием его заливает в аккумуляторную батарею профессиональный персонал. Сначала поместите сборщик заказов на площадку с хорошей вентиляцией, откройте крышку аккумуляторного отделения и откройте все верхние пластиковые крышки аккумуляторной батареи. Пластиковый контейнер с электролитом аккумуляторной батареи внутри поднимается с помощью пластиковой воронки, и электролит медленно наливается в аккумуляторную батарею до тех пор, пока не будет виден уровень жидкости. После полного заполнения аккумуляторной батареи своевременно проведите начальную зарядку аккумуляторной батареи в соответствии с эксплуатационными требованиями начальной зарядки.

### **Ежедневная проверка (проводится оператором или обслуживающим персоналом)**

- Проверка уровня гидравлического масла: опустите вилы в самое нижнее положение, посмотрите на уровень масла из масляного окна. Расстояние между уровнем масла и дном масляного бака составляет около 70 мм, а заправка маслом - 1,5 л. Рекомендуется выбрать торговую марку для гидравлического масла.
- Проверьте емкость аккумуляторной батареи: обратитесь к руководству по использованию и обслуживанию аккумуляторной батареи.

### **Проверка в соответствии с необходимостью**

- Очистите погрузчик
- Осмотрите и закрутите каждый крепеж
- Проверьте состояние колес

### **Регламент работ по техническому обслуживанию (выполняется специалистами сервисного центра)**

п/п	Наименование операции	Моточасы/тип ТО			
		200/1	400/2	600/3	800/4
1	Проверка степени износа колес и роликов	✓	✓	✓	✓
2	Замена гидравлического масла	∅	✓	∅	✓
3	Проверка функционирования систем управления	✓	✓	✓	✓
4	Проверка функционирования систем безопасности	✓	✓	✓	✓
5	Проверка и регулировка электромагнитного тормоза	✓	✓	✓	✓
6	Проверка на ошибки	∅	✓	∅	✓
7	Проверка надежности электрических контактов	✓	✓	✓	✓
8	Проверка степени износа электрического двигателя	∅	✓	∅	✓

9	Проверка уровня электролита АКБ, повышение уровня электролита	✓	✓	✓	✓
10	Проверка работы зарядного устройства	✓	✓	✓	✓
11	Проверка степени износа и при необходимости регулировка грузовой цепи	✓	✓	✓	✓
12	Смазка грузовой цепи	✓	✓	✓	✓
13	Проверка степени износа и при необходимости регулировка грузовой рамы	✓	✓	✓	✓
14	Смазка грузовой рамы	✓	✓	✓	✓
15	Проверка герметичности гидравлических соединений	✓	✓	✓	✓
16	Проверка крепления узлов и агрегатов	✓	✓	✓	✓
17	Проверка работы опорно-поворотного подшипника	✓	✓	✓	✓
18	Проверка вилок опорных колес	✓	✓	✓	✓
19	Проверка поручней оператора	✓	✓	✓	✓
20	Смазка поручней оператора	✓	✓	✓	✓
21	Проверка рулевой колонки	✓	✓	✓	✓
22	Смазка рулевой колонки	✓	✓	✓	✓

• Ø - операция не выполняется; ✓ - операция выполняется

**Примечание:** Техническое обслуживание проводится согласно регламенту работ каждые 200 моточасов, но не реже чем раз в три месяца – 1, при этом каждые 400 моточасов, но не реже чем раз в шесть месяцев проводится техническое обслуживание 2.

при этом каждые 600 моточасов, но не реже чем раз в шесть месяцев проводится техническое обслуживание 3, при этом каждые 800 моточасов, но не реже чем раз в 12 месяцев проводится техническое обслуживание 4.

#### **Рекомендуемые материалы:**

Гидравлическое масло:

- При нормальной загрузке рекомендуется:

Гидравлическое масло: LHPISOVG46, в соответствии со стандартом DIN51524T.2, средняя поддерживаемая температура должна составлять от 40 градусов до 60 градусов.

- При перегрузке рекомендуется:

Гидравлическое масло: LHPISOVG68, в соответствии со стандартом DIN51524T.2, средняя поддерживаемая температура выше 60 градусов.

- При малой загрузке рекомендуется низкой температурой, мы советуем:

Гидравлическое масло: HLPISOVG32, в соответствии со стандартом DIN51524T.2, средняя поддерживаемая температура ниже 60 градусов.

- При переменной загрузке рекомендуется:

Все рабочие условия, упомянутые выше, могут использовать для замены гидравлическое масло LHPISOVG46 в соответствии со стандартом DIN51524T.2. Вязкость этой смазки очень высокая (в основном используется гидравлическое масло).

Если трудно купить гидравлическое масло, вместо HLP68 можно использовать моторное масло SAE20W/20.

- Трансмиссионное масло:

Трансмиссионное масло Hyperbola 85W-90 (GL-5)

- Смазка:

Литиевая смазка, тип 3

Все виды обедненного гидравлического масла, трансмиссионного масла и смазки будут загрязнять окружающую среду. По этой причине утилизируйте замененную рабочую среду или обрабатывайте ее в соответствии с местными правилами.

### **Устройство подъемного цилиндра и изнашиваемых частей:**



### **Срок технического обслуживания расходных материалов и их частей**

Объекты	Содержание обслуживания	Период обслуживания	Примечания
Подшипники вилочного колеса	Замена	1200 часов	
Вилочное колесо	Замена	1200 часов	
Уплотнения	Замена	1200 часов	Заменить при обнаружении повреждений
Коробка передач	Замена смазки	1000 часов	
Гидравлическое масло	Замена	1000 часов	
Маслопровод высокого давления	Замена	2000 часов	Заменить при обнаружении повреждений
Фильтр гидравлического резервуара	Очистка	1000 часов	
Приводной двигатель	Проверка угольных щеток и подшипников	1000 часов	

Двигатель рулевого управления	Проверка угольных щеток и подшипников	1000 часов	
Двигатель масляного насоса	Проверка угольных щеток и подшипников	1000 часов	


### Распространенные неисправности и устранение неисправностей:

Неисправности	Возможная причина	Поиск неисправностей
Ненормальный шум при подъеме	Маслопоглощающий фильтр заблокирован	Очистите или замените маслопоглощающий фильтр
	Утечки в маслопоглощающей трубке и пенообразование масла.	Закрепите врезку, проверьте уровень масла или добавьте немного масла.
	Гидравлический насос или двигатель поврежден.	Свяжитесь со Службой сервиса компаний.
	Неисправность уплотнения и подача воздуха в масляный насос.	Свяжитесь со Службой сервиса компаний.
	Неправильная вязкость масла, уровень масла слишком низкий.	Замените масло или добавьте немного масла
Давление в гидравлической системе отсутствует или слишком низко	Неисправность в маслопоглощающем насосе и шум.	Замените масло или добавьте немного масла
	Масляный насос поврежден	Свяжитесь со Службой сервиса компаний.
	Неисправность в клапанном блоке.	Свяжитесь со Службой сервиса компаний.
	Трубопровод сломан или протекает.	Замените трубопровод или закрутите врезку.
	Вязкость масла не подходит; потеря утечки слишком велика.	Поменяй масло.
Давление масла нестабильно	Причина та же, что и у ненормального шума.	Обратитесь к методам устранения аномального шума.
	Подъемный цилиндр или уплотнительное кольцо изношены.	Замените гильзу цилиндра или уплотнительное кольцо
	Количество масла недостаточно	Добавьте масло
Погрузчик не запускается	Аккумулятор разряжен.	Осмотрите, зарядите или замените аккумулятор
	Терминал провода ослаблен.	Завинтить клеммный винт
	Перегорел предохранитель.	Замените предохранитель
	Акселератор поврежден.	Замените акселератор
Управление движением неэффективное и тяжелое.	Устройство рулевого управления заблокировано посторонним предметом.	Уберите посторонний предмет.
	Подшипники рулевого устройства изношены.	Замените подшипники
Тормоз не работает	Фрикционные пластины электромагнитного тормоза повреждены	Замените

Неисправности	Возможная причина	Поиск неисправностей
После торможения тормоз не отключается	Электромагнитный тормоз отключен от электричества.	Проверьте схему.
	Зазор электромагнитного тормоза слишком большой.	Отрегулируйте тормозной зазор до 0,2 мм.

## Методы регулировки давления предохранительного клапана

Давление предохранительных клапанов уже отрегулировано на заводе. Пользователи не должны регулировать давление по желанию. В противном случае это создаст опасность для гидравлической системы и безопасности машины. Если давление масла не соответствует указанному значению, попросите профессиональных сотрудников отрегулировать его в соответствии с методами испытаний, предусмотренными стандартами JB/T3300, а также следующими методами:

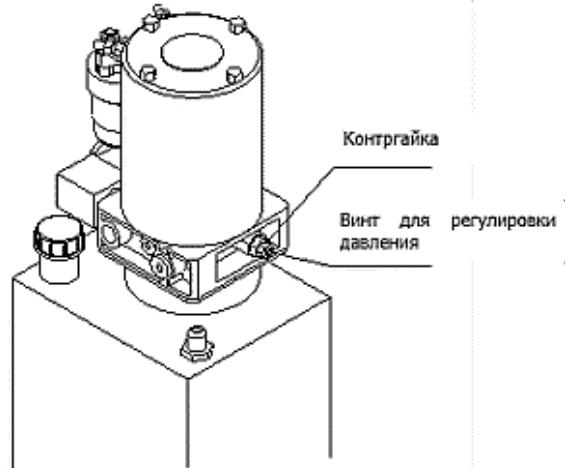

- Отвинтите масляную трубку высокого давления и установите измеритель давления с пропускной способностью более 20 МПа на выходе масла высокого давления.
- Нажмите кнопку подъема, чтобы измерить давление в системе. Предусмотренное давление в системе составляет 11,5 МПа для погрузчика с номинальной нагрузкой 2000 кг и 13,5 МПа для погрузчика с номинальной нагрузкой 2500 кг.
- Если давление масла не соответствует указанному значению, ослабьте контргайки перепускных клапанов. Поворачивайте нажимной винт влево и вправо, пока давление не достигнет указанного значения. Когда винт поворачивается по часовой стрелке, давление в системе увеличивается. Пока винт вращается против часовой стрелки, давление в системе уменьшается.
- После регулировки закрутите контргайки.

## 1234 меню неисправностей программатора и формат отображения состояния светодиодов

На корпусе контроллера расположены два светодиодных индикатора (красный и желтый). Эти два светодиода имеют четыре различных режима отображения, указывающих на тип информации, которую они предоставляют.

Отображение	Значение
Ни один светодиод не горит	Контроллер не включен, имеет разряженную батарею или сильно поврежден.


Желтый светодиод мигает	Контроллер работает normally.
Желтый и красный светодиоды горят постоянно.	Контроллер находится в режиме программирования флэш-памяти.
Желтый и красный светодиоды мигают попеременно.	Контроллер обнаружил неисправность.

### Коды ошибок

Код	Пользоват. дисплей	Неисправность	Проведение ремонта
1,2	Датчик скорости двигателя	Не обнаружен сигнал датчика скорости.	1 Неправильная или неэффективная проводка датчика скорости. 2 Неисправен контроллер.
	Отказ двигателя		1 Неисправность датчика скорости. 2 Электромагнитный тормоз двигателя не ослаблен полностью. 3 Недостаточный тормозной момент. 4 Неверная установка Р, I 5 Задержка слишком короткая
1,3	Перегрузка двигателя по току	Перегрузка двигателя по току	1 Неправильное подключение двигателя 2 Неисправен контроллер.
	Ошибка выхода двигателя		1 Неправильное подключение двигателя 2 Неисправен контроллер.
1,4	Статический возврат к ВЫКЛ	Ошибка последовательности SRO	1 Неправильная последовательность KSI, БЛОКИРОВКА, вперед-назад 2 Выбран неправильный тип SRO. 3 Неисправность переключателя направления. 4 Задержка последовательности слишком короткая.
	Высокая скорость стеклоочистителя		1 Акселератор поврежден. 2 Выбран неправильный тип акселератора.
	Проводка реле разомкнута		1 Провод реле или контрольный провод оборваны.
	Отключение педали "вверх"		1 Неправильная последовательность акселератора и KSI, БЛОКИРОВКА. 2 Выбран неверный тип HPD. 3 Неисправность акселератора 4 Отключены ключевой выключатель и БЛОКИРОВКА.

<b>Код</b>	<b>Пользоват. дисплей</b>	<b>Неисправность</b>	<b>Проведение ремонта</b>
			5 Задержка последовательности слишком короткая.
			6 Выбран неправильный тип акселератора.
<b>2,4</b>	Низкая скорость стеклоочистителя.	Слишком низкое напряжение на акселераторе.	1 Акселератор поврежден. 2 Выбран неправильный тип акселератора.
<b>3,1</b>	Неисправность мультиплексора	Неисправность концентратора	Неисправность концентратора
<b>3,2</b>	Главный контактор	Главный контактор отсутствует или приварился	1 Обмотка главного контактора разомкнута.
			2 Главный контактор заблокирован
			3 Главный контактор приварился
			4 Главный контактор закорочен.
	Предварительная зарядка	Ошибка предварительной зарядки	1 Контроллер неисправен.
			2 Низкое напряжение аккумулятора.
<b>3,3</b>	Неисправность тормоза	Неисправность электромагнитного тормоза.	1 Тормозная катушка закорочена или разомкнута.
			2 Ошибка водителя при торможении.
<b>4,1</b>	Общая служба отключена	Истек общий таймер KSI.	Истек общий таймер KSI.
	Сервисный драйвер отключен	Общий таймер вождения истек.	Общий таймер вождения истек.
	Срок службы истек	Заданный (KSI) сервисный таймер истек.	Заданный (KSI) сервисный таймер истек.
	Срок службы драйвера истек	Заданный (водитель) сервисный таймер истек.	Заданный (водитель) сервисный таймер истек.
<b>4,2</b>	Напряжение аккумулятора	Напряжение аккумулятора слишком высокое.	Напряжение аккумулятора слишком высокое.
	Недостаточное напряжение аккумулятора	Напряжение аккумулятора слишком низкое.	1 Напряжение аккумулятора слишком низкое.
			2 Коррозия клеммы аккумулятора.
<b>4,3</b>	Падение температуры	Радиатор контроллера слишком горячий или слишком холодный.	3 Аккумулятор поврежден.
			1 Мощность контроллера недостаточна.
			2 Чрезмерная нагрузка на погружчик в течение длительного времени.
			3 Плохое отведение тепла.
<b>4,4</b>	Антистатик	Переключатель режима замкнут при запуске.	1 Переключатель режима является приклеился.
			2 Переключатель находится в положении M2.
<b>5,1</b>	Аппаратный сбой	Аппаратный сбой	Контроллер неисправен.
<b>5,2</b>	Программная ошибка	Программная ошибка	Контроллер неисправен.

<b>Код</b>	<b>Пользоват. дисплей</b>	<b>Неисправность</b>	<b>Проведение ремонта</b>
<b>5,3</b>	Параметры повреждены	Параметры повреждены	Контроллер неисправен.

Примеры кодов светодиодного дисплея, (2,4):  Светодиод мигает 2 раза непрерывно и снова мигает 4 раза через несколько секунд

## **2.4 Хранение, перевозка и погрузка сборщика заказов**

### **Погрузка и разгрузка сборщик заказов**

Перед загрузкой сборщика заказов проверьте паспортную табличку для общего веса погрузчика, чтобы выбрать подходящее подъемно-транспортное оборудование. Подъем сборщика заказов должен быть плавным, а опускание - медленным и устойчивым. Персонал вокруг должен следить за безопасностью. Один из сотрудников отвечает за проведение операции. Если другой погрузчик используется для погрузки и разгрузки, пожалуйста, следите за нижним расположением погрузчика. Позаботьтесь о том, чтобы вставить вилы вниз, чтобы не повредить рабочее колесо, балансировочное колесо и переднее колесо.

### **Перевозка сборщика заказов**

Если сборщик заказов необходимо транспортировать на большое расстояние, подоприте сторону рядом с водителем сборщика заказов квадратным куском дерева, чтобы поднять ведущие колеса сборщика заказов с земли. Два передних колеса сборщика заказов должны быть устойчиво зафиксированы клиновидной деревянной колодкой. Закрепить тележку на транспортном средстве с помощью тросов.

### **Движение поврежденного сборщика заказов**

Буксировка сборщика заказов не допускается. Что касается движения поврежденных сборщиков заказов, пожалуйста, обратитесь к операциям погрузки, разгрузки и транспортировки, упомянутым выше.

### **Хранение сборщика заказов**

Если электрический сборщик заказов не используется более двух месяцев, его следует разместить в отапливаемом чистом и сухом помещении с хорошей вентиляцией; также необходимо принять следующие меры:

- Тщательно очистите сборщик заказов.
- Поднимите вилы полностью несколько раз, проверьте, нормально ли они работают.
  - Опустите вилы в самое нижнее положение.
  - Подоприте сторону рядом с водителем квадратным куском дерева, чтобы поднять ведущие колеса сборщика заказов с земли.
- Нанесите слой защитного масла или смазки на все оголенные поверхности механических частей.
  - Смажьте сборщик заказов.
  - Проверьте состояние аккумуляторной батареи и электролита и нанесите некислотную смазку на разъем для крепления аккумуляторной батареи.
- Все электрические контакты должны быть обработаны специальным спреем

## **2.5 Меры предосторожности**

- Необходимо соблюдать график проведения планового технического обслуживания, карту смазки и систему контроля.
- **Сборщик заказов** предназначен только для использования в помещении с твердым ровным полом. Эксплуатация в легковоспламеняющихся, взрывоопасных или агрессивных средах, таких как кислоты или щелочи, строго запрещена.
- Управлять сборщиком заказов могут только водители, прошедшие обучение или имеющие разрешение.
  - Внимательно прочитайте эту инструкцию перед эксплуатацией, чтобы ознакомиться с характеристиками сборщика заказов; перед каждой операцией проверяйте, находится ли он в нормальном состоянии. Запрещено использовать неисправную тележку; ремонт неподготовленным персонам также запрещен.
  - Перегрузка запрещена.
  - Что касается перевозки и работы с грузом, центр тяжести груза должен находиться в пределах досягаемости вил. Запрещено перевозить сыпучие грузы.
  - Сборщик заказов должен двигаться медленно, когда вилы проходит в поддон или из него.
  - Категорически запрещается нажимать кнопку подъема или опускания во время движения сборщика заказов. Кроме того, не переключайте кнопки подъема и опускания быстро или часто, потому что быстрый и частый подъем или опускание могут привести к повреждению сборщика заказов и грузов.
  - Не грузите тяжелые грузы на вилы быстро!
  - Не оставляйте груз на тележке в течение длительного времени!
  - Категорически запрещается совершать крутой поворот в узком проходе. При повороте снизьте скорость сборщика заказов, чтобы обеспечить безопасность персонала и груза.
  - Опустите вилы в самое нижнее положение, когда сборщик заказов не используется.
  - Категорически запрещается подставлять любую часть тела под тяжелые грузы и вилы!
  - Сборщик заказов подходит для использования на ровной площадке или плоской платформе. Не оставляйте тележку на склоне долгое время.
  - Сборщик заказов можно использовать только с оговоренным напряжением 20,4В.
  - Строго запрещено проводить зарядку, включив вилку в сеть переменного тока напрямую.
  - Обучение водителя: Даже при том, что все электрические сборщики заказов могут иметь одинаковые технические параметры, возможны различия в характеристиках торможения и ускорения. Никогда не водите сборщик заказов, пока не ознакомитесь со всеми этими операциями.
  - Одежда водителя во время вождения погрузчика: надевайте защитную обувь и одежду. Не носите слишком свободную одежду, т.к. она может попасть в механизм, что может привести к возникновению опасной ситуации.

- Никогда не водите погрузчик, если вы устали или не сконцентрированы, находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
- Во время эксплуатации или технического обслуживания сборщика заказов необходимо соблюдать правила техники безопасности.
- Безопасность рабочего места: Необходимо хорошее состояние дороги и плавность хода. На рабочем месте должно быть обеспечено достаточное освещение. Средства пожаротушения должны быть оборудованы в местах эксплуатации и зарядки сборщика заказов. Средства пожаротушения должны соответствовать требованиям тушения твердых горючих веществ и электрооборудования.
- Значение шума сборщика заказов, упомянутое в инструкции, измеряется при условии, что новая сборщик заказов работает на ровной, гладкой и твердой поверхности. Если дорожное покрытие плохое или колеса сборщика заказов повреждены, шум может усиливаться.
  - Целостность сборщика заказов не должна быть нарушена
  - **Не вносите изменения в погрузчик.**
  - Никакие модификации или дополнения к сборщику заказов не допускаются без письменного разрешения производителя. Модификация сборщика заказов может отрицательно сказаться на безопасности его эксплуатации.
  - Эксплуатация сборщика заказов в небезопасных условиях строго запрещена.
  - Запрещается эксплуатация в небезопасных условиях, например, в условиях неровного пола или препятствий на дороге. Подъем грузов на склоне строго запрещен.
  - Использовать неисправный сборщик заказов запрещено.
  - Убедитесь, что проводится ежедневный осмотр сборщика заказов. Пожалуйста, немедленно отремонтируйте или замените детали в случае каких-либо неисправностей.
  - Паллета должна быть подходящих размеров, ни слишком широким, ни слишком большим (водители должны уделять больше внимания перевозке очень широких грузов, управлению и балансировке. Обратите внимание на безопасность окружающих.
  - Перед проверкой электрической системы выключите ключевые и аварийные выключатели.
    - Проверьте состояние безопасности вокруг сборщика заказов.
    - Перед запуском сборщика заказов убедитесь, что рядом с ним нет людей.
    - Если обзору водителя мешают перевозимые крупногабаритные грузы, двигайтесь задним ходом или под руководством другого сотрудника.
    - Следите, чтобы при движении задним ходом возле погрузчика не было людей.
    - Проезжать через узкие места разрешено только под руководством другого сотрудника.
    - На перекрестке или в других местах, препятствующих обзору, водитель не должен двигаться с места, пока не убедится, что с обеих сторон нет людей.

- Сохраняйте концентрацию при работе со сборщиком заказов.
- **Приводной механизм сборщика заказов установлен сзади. Из-за этого отличия от обычных транспортных средств при развороте задняя часть сборщика заказов поворачивает относительно быстро. По этой причине во избежание столкновения с другими предметами, расположенными рядом с задней частью сборщика заказов, двигайтесь или поворачивайте медленно.**
  - Агрессивное вождение строго запрещено
  - Никогда не запускайте, не тормозите и не поворачивайте резко. (Резкий запуск или торможение могут привести к падению груза. Крутой поворот во время движения может вызвать опрокидывание сборщика заказов и привести к серьезной аварии).
  - Снизьте скорость и поворачивайте осторожно.
  - Соблюдайте все правила техники безопасности на рабочем месте. Сбрасывайте скорость и сигнальте, когда едете за другим погрузчиком или транспортным средством. Избегайте вождения в местах с плохим обзором.
  - Обеспечьте наличие чистого пространства между сборщиком заказов и въездом.
    - Никогда не ездите слишком близко к обочине
    - Обеспечьте достаточное расстояние между тележкой и обочиной дороги или краем платформы. При движении по узкой дороге или платформе соблюдайте безопасное расстояние до края во избежание падения машины).
  - **Избегайте поворотов или погрузочно-разгрузочных работ на склоне; в противном случае сборщик заказов может опрокинуться.**
  - **При опрокидывании сборщика заказов водитель должен быстро отойти от него на безопасное расстояние.**
    - Запрещена транспортировка дефектных грузов.
    - Перевозка людей запрещена.
    - Никогда не нажимайте и не тяните ручку резко.
    - Никогда не используйте тележку как тягач.
    - При перевозке сверхшироких грузов водитель должен быть крайне осторожен, поворачивать медленно, чтобы сохранить равновесие груза. Сбрасывайте скорость при подъеме и спуске, тем временем, следите за безопасностью.
    - Неисправный сборщик заказов для будущего ремонта не должен парковаться в местах, препятствующих движению. Опустите вилы в самое нижнее положение и поместите на предупреждение на панель управления. Вытащите ключ.

### **3. Гарантийные обязательства**

#### **Гарантийные обязательства**

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

### **Общие условия гарантии**

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушения технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной делали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудование невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центром не принимаются.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Гарантия не покрывает ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой.
2. Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.
3. Владелец изделия осуществляет его доставку по адресу выполнения гарантийного ремонта и обратно самостоятельно и за свой счет.
4. Быстроизнашающиеся запасные части;
5. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;
6. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;
7. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним

воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;

8. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

**Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:**

1. Истечение срока гарантии;  
2. Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;

3. Если обнаружены разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механические повреждения;

4. Несоблюдение правил эксплуатации оборудования либо его использование не по назначению;

5. Установка и эксплуатация заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;

6. Использование неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;

7. Наличие прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;

8. Если дефект образовался в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;

9. Использование рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которой не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

**Порядок подачи рекламаций:**

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

**ВНИМАНИЕ:** Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

**Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма.**

**Доставка гарантийной техники до сервисного центра осуществляется силами владельца.**

**При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать, указанным в гарантийном талоне.**

**РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ!**

Для данного оборудования (Сборщик заказов электрическая самоходная CBD) есть возможность продлить срок гарантии на 1 (один) год.

Для этого зарегистрируйте оборудование в течении 60 дней со дня приобретения на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES [www.tor-industries.com](http://www.tor-industries.com) (раздел «сервис») и оформите до года дополнительного гарантийного обслуживания. Подтверждением предоставления расширенной гарантии является Гарантийный сертификат.

**Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающее приобретение.**

**Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.**

**ВНИМАНИЕ!** На данные комплектующие расширенная гарантия не распространяется.

Комплектующие	Срок гарантии
Перепускной клапан и сальники	6 месяцев
Колеса и подшипники	гарантия отсутствует
Аккумулятор и зарядное устройство	6 месяцев
Тормозная система	6 месяцев
Элементы управления	1 год



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES [www.tor-industries.com](http://www.tor-industries.com) (раздел «сервис»).

**СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ  
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ****МОДЕЛЬ:****СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:****ДАТА ПРОДАЖИ:**

/ /

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:****ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:****КОМПАНИЯ:****АДРЕС:****КОНТАКТЫ:**

ТЕЛ:

**СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ****М.П.****Настоящим удостоверяем выполнение всех контрольных операций и испытаний. Техника полностью укомплектована, исправна и готова к эксплуатации.**

Дата

**ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА****Регламент ТО****Регламент ТО****Регламент ТО****Гарантийный ремонт****Плановый ремонт**

Дата прохождения ТО


Исполнитель

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.


Покупатель

М.П.

**Принципиальная гидравлическая схема**

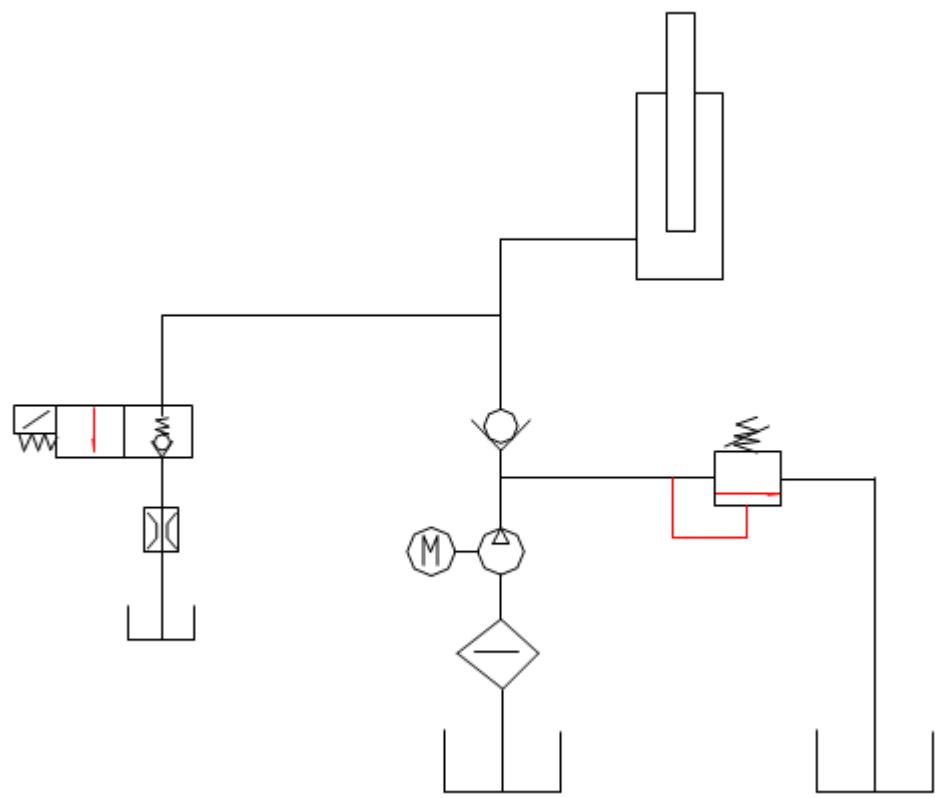

**Принципиальная электрическая схема**

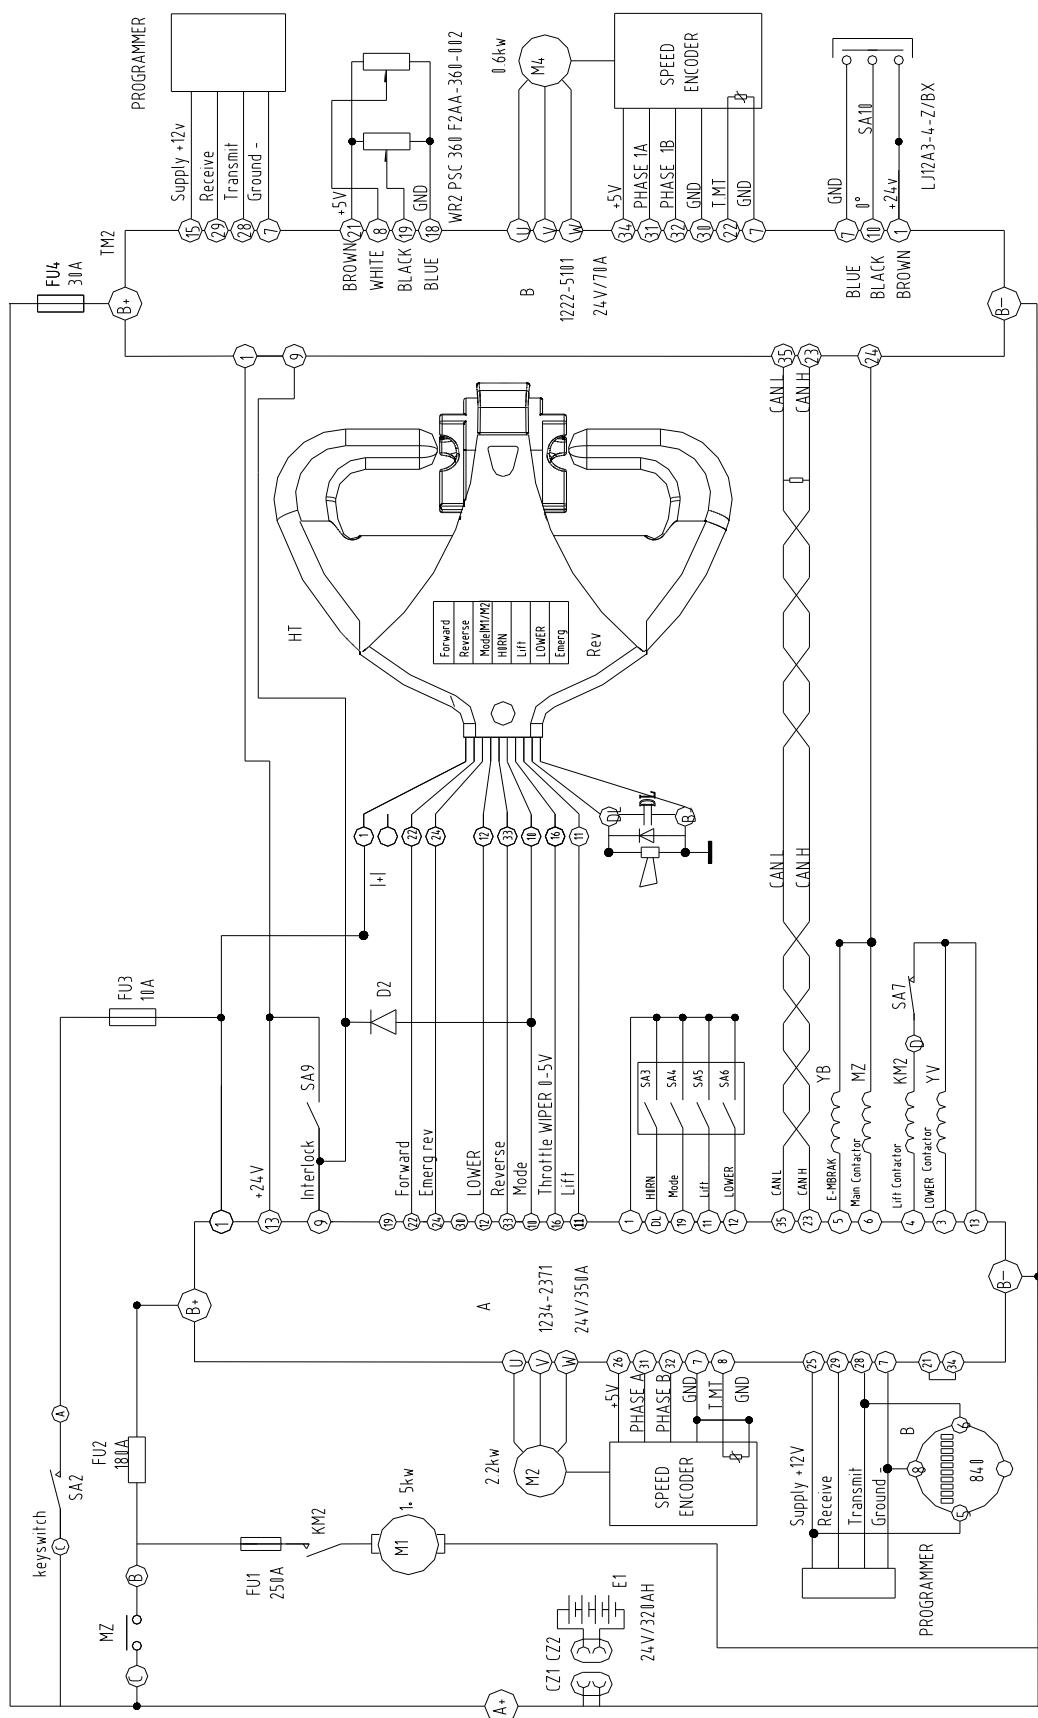

### Журнал записи обслуживания и ремонта:

Объекты	Время обслуживания	Обслуживаемая деталь	Используемый материал	Обслуживающий персонал	Примечания
---------	--------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	------------
